


Bruksanvisning 040062250

Tan.Wave portabel avtrekksvifte Minetan

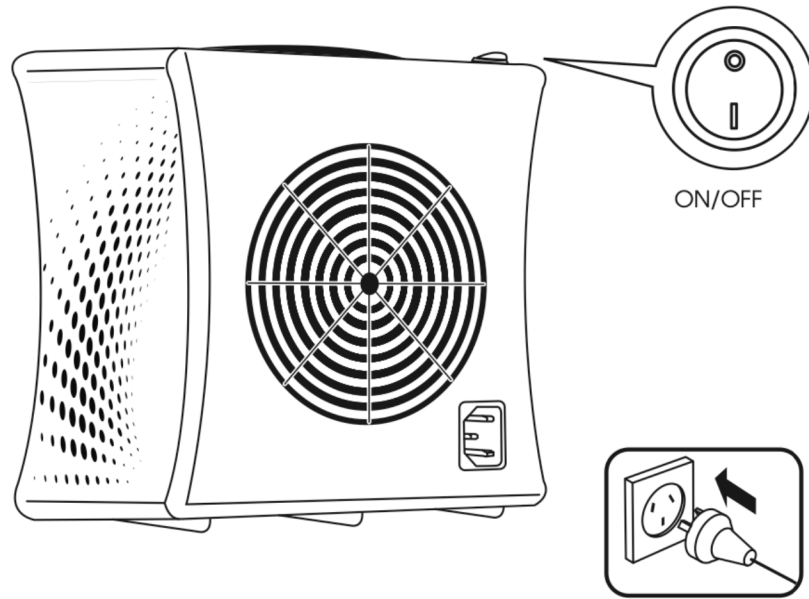

Avtrekksvifte som minimerer overflødig spray med lufttaks- og ventilasjonssystem ved bruk av Micro-Whirlwind Technology. Teknologien trekker ut fuktighet av luften, og bidrar derfor å fjerne overflødig væske fra ett stort område. Lett design for små profesjonelle salonger, mobil bruk, eller hjemmebruk. Enkle avtakbare filtre (ikke vaskbare -må byttes ut etter ca 100 behandlinger)

Teknisk informasjon

Spenning: 220V/240V
Effekt: 40W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Kraft/luftstrøm: 2700 rpm



Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende væske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

VIKTIG! Filteret er IKKE vaskbart, og bør skiftes etter ca 100 behandlinger. Ikke snu filterene bakover for å prøve å gjenbruke den andre siden. De vil bare fungere basert på én luftstrømretning. Det er også viktig å sjekke filteret og skifte i henhold til instruksjonene, for å opprettholde ytelsen. Kast filteret når det er brukt.

Eilers bør viften støvsuges av og til for å få bort rester, og overflaten kan tørkes av med en tørr klut. Husk alltid å trekke ut kontakten før vedlikeholdet starter.

Bruksanvisning

1. Plasser viften på en flat, stabil overflate
2. Plugg i kontakten, og trykk på den røde bryteren for å starte viften
3. Trykk på den røde bryteren igjen for å slå den av etter bruk
4. Ved bytte av filter: Trekk ut kontakten, og ta tak i hjørnet av filteret -for så å dra det av. Kast det brukte filteret i søpla, og sett inn nyt på samme måte
5. Trekk ut kontakten når viften ikke er i bruk, eller under oppsyn



Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55

