

214400163 NORSK BRUKSANVISNING

Sunkin neglevifte/avsug med LED-lampe



Kombinert støvavsug og lampe for manikyr og pedikyr. Lampen leveres med feste som kan plasseres på små og store bord, trillebord etc. (pass alltid på at enheten den festes på er stabil, og kan holde vekten av apparatet uten fare for å tippe). Avsuget i apparatet er kraftig, og har en vifte med hastighet opp til 4300rpm, og kraftig justerbart LED-lys med flere moduser. Den fleksible armen og hette-feste gjør at den kan plasseres slik at den ikke står i veien - og passer perfekt til feks manikyr. Viften bruker også ett gjenbrukbart filter, som er veldig enkelt å ta ut for å rengjøres, og for å byttes.

AVTREKKSVIFFE: Viften sitter i hetten på lampen, der også filteret settes inn. Støvet filteres inn via beskyttelsesdekselet ved negativt press - slik at både vifte og behandler beskyttes mot støvet. Viften har justerbar hastighet opp til 4300rpm (10 nivåer), som styres via en oversiktlig kontrollboks med digitalt LED-display.

FILTER: Filteret er gjenbrukbart, og kan vare lenge hvis det rengjøres regelmessig og forsiktig. Designet på apparatet gjør det veldig enkelt å ta filteret ut og inn, da den har en magnetisk funksjon som plasserer den for deg. Filteret er også designet for å gi maks effekt for opptak av støv, og for reduksjon av luft-lekkasje

LYS: Apparatet har kraftig LED-lys som forenkler arbeidet. Her kan du velge i flere moduser (hvitt kraftig lys, vanlig hvitt lys og gult lys), og justerbar styrke opp til 6000K. Lampen har også hukommelses-funksjon, som lagrer dine innstillinger for neste gangs bruk.

Produkt-mottak Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 14 dager etter mottak.

Teknisk informasjon

Spenning: 110-220V

Motoreffekt: 55W (Maks)

Nominell frekvens: 50/60Hz

Hastighet: 4300rpm

Vifte effekt: 41W

Arbeidsspenning: 16V-28V

Lys: 3000K, 4500K, 6000K

Bruksanvisning

1. Plasser filteret i sporet på beskyttelseslokket, med stålingen ut.
2. Sett inn filteret i avsugshetten med stålingen først
3. Juster filteret mot midten, til magneten fester seg i hetten
4. Sett på beskyttelsesdekselet i sporene
5. Vri dekselet med klokken for å feste det
6. Skru opp skruknotten på siden av hetten for justere vinkelen, og skru den igjen når ønsket vinkel er oppnådd
7. Sett på bordfestet ved å stikke enden av stativet ned i hullet på midten av festet
8. Stram festet med å vri låsepinnen med klokken
9. Sett sammen kabelen på viften med strømkabelen
10. Plugg I stikk-kontakten
11. Skru knotten på kontrollboksen med klokken for å slå på, og for justere hastigheten opp (og ned mot klokken).




Styre lyset: Ved å trykke på raskt på knappen (se bilde nedenfor) kan du endre mellom 3 lys-moduser: hvitt kraftig lys, vanlig hvitt lys og gult lys - og hold den inne for å justere lysstyrken. Det er innebygd hukommelses-funksjon, slik at valgt lys lagres når du slår lampen av.




Innstilling av armen

Pass på at armens nederste ledd alltid har mindre enn 90° vinkel. Dette for at lampen/avsuet skal ha riktig vektfordeling, og at den ikke tipper/kanter i bakken eller på kunden

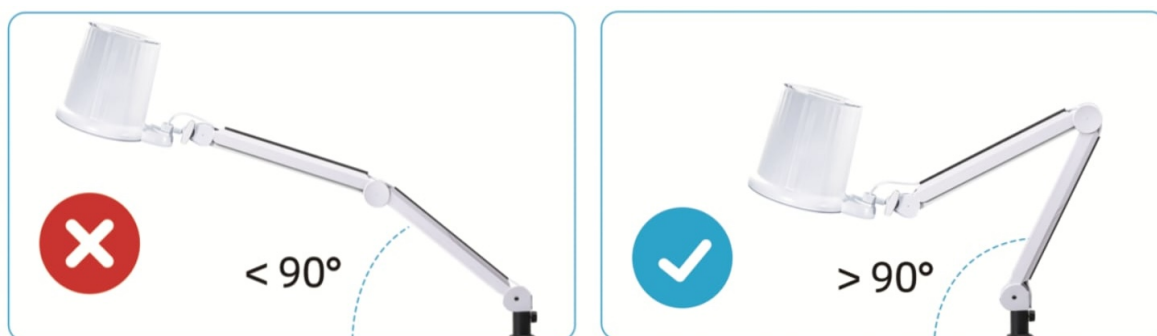

Advarsler

Unngå å plassere apparatet på et ujevnt underlag, og sørg for at den festes på en stabil plate. Det er veldig viktig at ikke hår, flytende veske og liknende ikke suges inn i viften - og at den KUN brukes til det den er produsert for: manikyr/pedikyr. Unngå en brå temperaturendring på grunn av kondensering av enheten. Driftstemperaturen ligger mellom +15°C og +40°C. Skulle en væske eller et fremmedlegeme av noe slag finne veien inn i enheten; slå umiddelbart av enheten og trekk ut støpselet. Kontakt kun autoriserte forhandlere for teknisk assistanse, vedlikehold eller reparasjonstjenester!

 Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold, med unntak av det som beskrives i bruksanvisning. Tork av alle overflater på maskinen med en tørr klut.

Rengjøring og bytte av filter

Se beskrivelse ovenfor hvordan filteret tas ut/inn. Filteret rengjøres ved å ristes lett, og så bruk en myk kost til å løsne støvet som ikke går av ved risting. Selv om filteret er gjenbrukbart, skal det skiftes når det begynner å bli utslitt. Bruk av ett slitt filter gjør at apparatet ikke fungerer optimalt, og kan føre til skade på viften.

Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Dette produktet er CE-merket

Produktet samsvarer med de forskrifter og lovkrav som stilles til produktet og derfor kan selges i Europa. CE og RoHS sertifikat finnes under produktet på våre nettsider.

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55