

214400165 NORSK BRUKSANVISNING

Multi slipemaskin med støvsuger, PULLYON DA002



Dette er en helt unik slipemaskin /-og/eller støvsuger. Maskinen kan kjøpes / brukes både som slipemaskin med avsug, kun med avsug for neglestøv (uten slipemaskin) under manikyr/pedikyr hvis du benytter annen slipemaskin - eller med begge deler.

POSELØS OPPSAMLER - Grunnet en kraftig sykklomotor på 210W, sparer du masse kostnader på poser, og gjør arbeidet ekstra enkelt. Ingen pose, enkel å tømme. Denne bruksanvisningen gjelder både for maskin med kun avsug, med slipemaskin, og med begge deler.

Med slipemaskin

Dersom du velger med slipemaskin, følger det med ett ultralett håndstykke med slange og tilkobling. Maskinen er utrolig stillegående, og har en trinnløs hastighet på 0-35 000 rpm. Enkel vri-lås for bytte av bits, og holder for håndstykket. Den kraftige sykklomotoren sørger for at 98% av støvet går direkte inn i beholderen.

Med avsugsslange (uten slipemaskin)

Hvis du kun trenger ett støv-avsug, velger du kun avsugsslangen (da kan du ikke bruke maskinen til sliping). Du vil få en kraftig, og praktisk maskin som tar opp det meste av neglestøvet. Dette er en fleksibel slange som leveres med en praktisk justerbar bordholder. Holderen kan justeres opp-/og ned i vinkel, slik at inntaket kan plasseres der det trengs. I tillegg er det en uttrekkbar børste i inntaket, som gjør det veldig enkelt å løsne støv fra overflater og utstyr ved rengjøring.

Produkt-mottak Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 7 dager etter mottak.

Teknisk informasjon


Spennings AC inn: 100/240V
DC ut: 24Vz
Effekt: 200W (Maks)
Frekvens: 50-60Hz
Hastighet slipemaskin: 1 000-35 000rpm
Vibrasjon: 6mm/s
Lydnivå: ≤60db
Hastighet støvsuger: 1 000-12 000rpm
Luftstrøm: 10m³/min
Vacuum grad: 12KPa
Konsentrasitet: ≤5µm

Bruksanvisning

Før du kan begynne å bruke maskinen, må du montere på noen få deler:


1. Sett på beholderen ved å trykke den inn i sporet til knappen i toppen spretter på plass (denne er normalt sett montert ved levering)
2. Sett på holderen for håndstykke (følger kun med hvis maskinen bestilles med slipemaskin)
3. Sett på slangen til håndstykket eller avsug (avhengig av hva maskinen er bestilt med). Pass på å ikke bøye pinnene som skal inn i bunnen. Når du hører ett «klikk» er den på plass.
4. Sett i strømkabelen i inntaket på undersiden av maskinen

Nå er maskinen klar, og kan plugges i strømtaket.

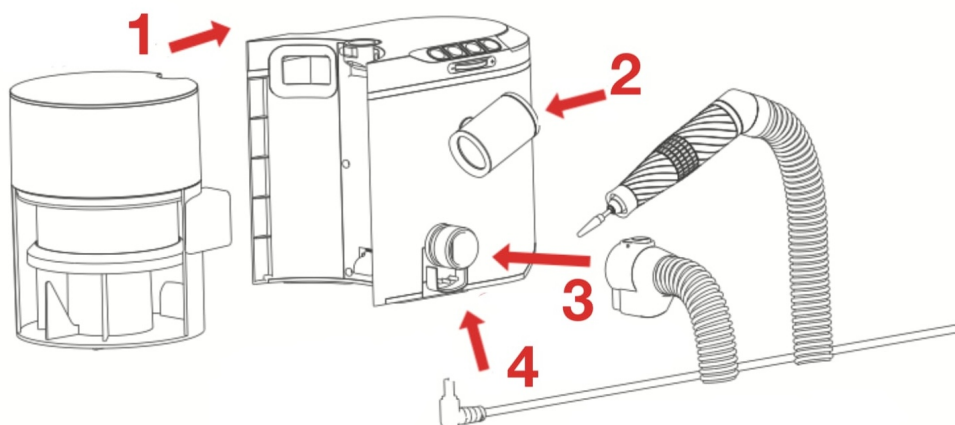

Funksjoner

Maskinen har 5 knapper, hvorav 1 er for å løse ut støv-beholderen, 1 for stopp/start av støvsuger, 1 av/på knapp, 1 pause/start knapp, og 1 knapp for retningsvalg (de 2 siste gjelder kun hvis slipemaskin er tilkoblet).

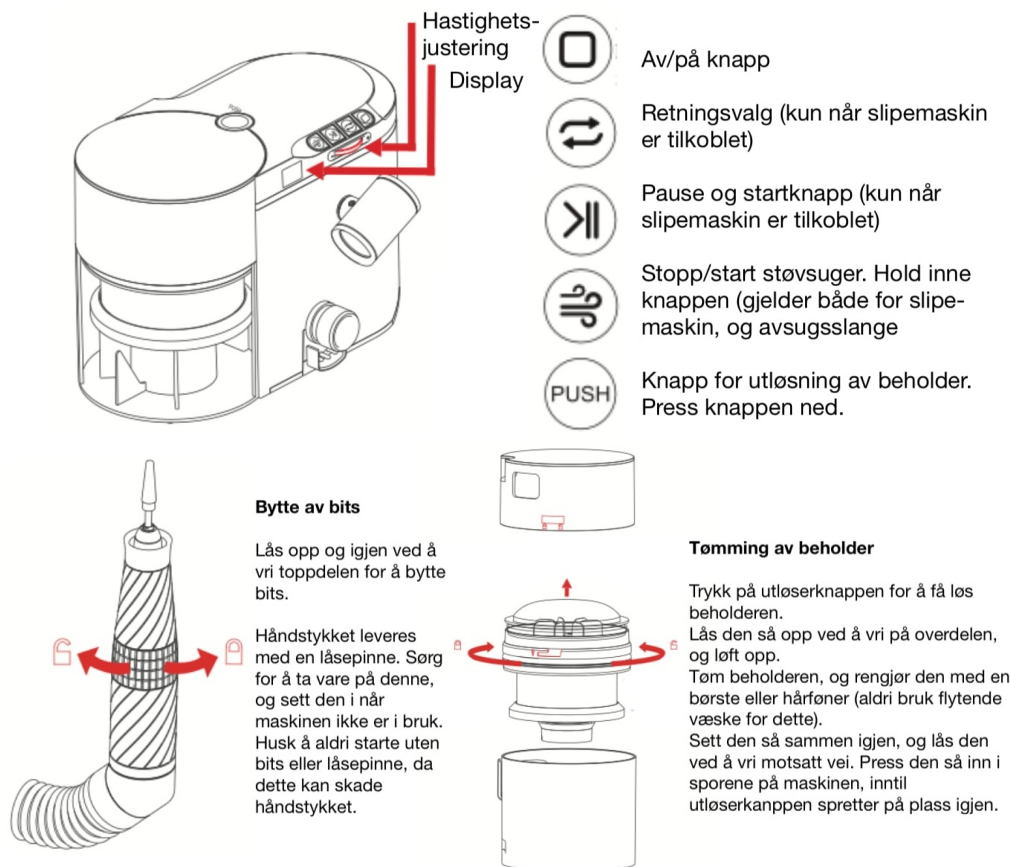

Advarsler

Slipemaskiner kan oppnå høye omdreiningar og skarpe verktoy; så vær ekstra oppmerksom på dette ved bruk.

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende væske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

VIKTIG! Tømming av beholder bør gjøres når sugeeffekten avtar, eller senest når den er 2/3 full. For full beholder kan føre til at turbinen trekker inn støv, og får mindre mengde luft -som gjør at driftstemperaturen øker, og kan skade maskinen.

Maskinen bør holdes fri for støv og smuss, og jevnlig åpne/-og lukke twist-locken. Husk å aldri bruke eller starte maskinen uten bits/bor eller låsbeskytter -da dette kan skade håndstykket.

Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Dette produktet er CE-merket

Produktet samsvarer med de forskrifter og lovkrav som stilles til produktet og derfor kan selges i Europa.

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

2014/35/EU Low Voltage Directive

2011/65/EU Rohs + (EU) 2015/863

Sertifikater finnes under produktet på våre nettsider.

Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55