

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning ELEGANTE E18 HANDDUKSVÄRMARE



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2025




Scan for
different
languages



Handdukstorken Elegante E18 gör det möjligt att värma två stora handdukar samtidigt. Tack vare sin unika **hinkformade** design säkerställer enheten en jämn värmefördelning över hela ytan vid varje användningstillfälle. För ökad användarvänlighet **är den utrustad med en display, en bärrem och en hållare för doftpatroner**.

Funktioner:

- 1. Kontroll med två knappar.
- 2. Idealisk storlek för två mycket stora badhanddukar.
- 3. Möjlighet att tillsätta doft inuti värmekammaren.

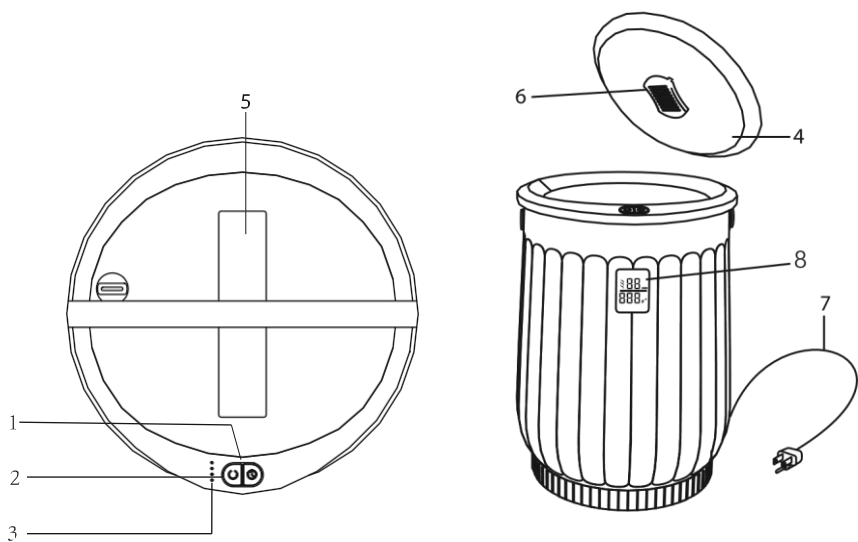

	Delens namn
1	Knapp för att slå på / av knapp i Timer-knapp
2	LED-hjul
3	Tidsindikator
4	Lock

5	Handtag
6	Hållare för doftpatron
7	Strömsladd
8	LCD-skärm

Använda

1. Öppna locket och ta ut allt innehåll från insidan.
2. Placera värmaren på en torr, horisontell, jämn och hård yta.
3. Anslut nätsladden till ett 230 V-uttag.
4. Knappstyrning:

Strömknapp - tryck kort för att slå på eller stänga av. Timerknapp - tryck för att ändra inställningen 15-30-45-60 min, standardinställningen är 15 min.

Statusindikator för föruppvärmning

Om temperaturen är under 60° C blinkar LED-indikatorn när den är påslagen. Över 60°C är värmeikonen och LED-indikatorn alltid röda. När den röda lampan lyser är handdukstorkens inre yta osäker att röra vid.

Kontroll för uppvärmning

När strömbrytaren trycks in börjar uppvärmningen.

Standardtiden är 15 minuter, temperaturen stiger till 120 °C, uppvärmningen stoppas och temperaturen hålls på 100-120 °C. När tiden har löpt ut avbryts uppvärmningen.

Om tiden är längre än 15 minuter övergår den efter mer än 15 minuter till ett temperaturhållningsläge på 60-80°C tills timertiden löper ut.

Ställa in timertiden - max. 60 minuter

Tryck på "timerknappen" som är märkt med en timer för att ställa in tiden medan värmen är på.

När timern är påslagen tänds timerns indikatorlampa när uppvärmningen startar.

När timern når 00 stannar värmen och tiden visas 00.

När "00" visas på displayen släcks LED-lampan automatiskt efter 30 minuter för att spara energi.

Visning av temperatur


När strömbrytaren trycks in visas temperaturen i grader Celsius på LED-displayen.

När timern är slut och enheten stannar för uppvärmning, släcks LED-lampan för att spara energi när temperaturen i cylindern sjunker under 30° C.

När uppvärmningscykeln är klar förblir handdukstorkens INRE YTA osäker att röra vid tills LED-lampan lyser grönt.

Doftande påfyllning

Hållaren för doftpatronen är dessutom utformad för användare som gillar aromaterapi. Tabletter, refillar eller oljor ingår inte i värmaren.

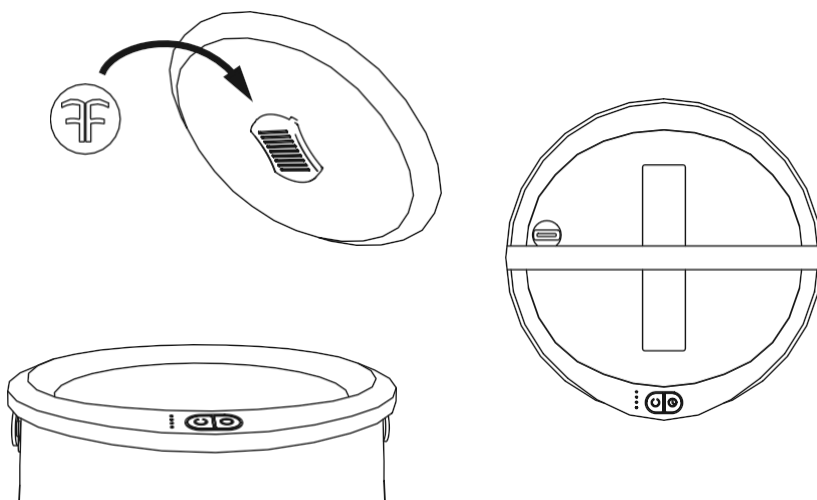

Använd bomullshanddukar eller tyg.

För snabb uppvärmning, släng in en ovikt handduk. Vikta eller hopknutna handdukar tar längre tid att värma upp.

Använd endast torra handdukar och tyger.

Varning för detta:

Använd inte fuktiga eller våta tyger.

Undvik att använda ömtåliga tyger som inte skulle klara värmen från värmaren och orsaka skador på tygerna eller apparaten.

Håll locket stängt när värmaren är påslagen. Om locket öppnas kan det ta längre tid att värma upp till önskad temperatur.

Kondens på ovansidan av locket är normalt. För att förhindra att vatten droppar ner på ytan som värmaren står på

**För att förhindra att vatten spills på ytan som värmaren är placerad på, placera en
ett dropptråg med större diameter än värmaren (ingår ej).**

Rengöring

Dra ut nätkabeln ur vägguttaget före rengöring.

Torka av enheten med en torr trasa först när den känns sval.

Teknisk information:

Spänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Effekt	400 W
Vikt, kg	4,8 kg
Mått, mm	48,2 x 33 x 33 cm

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade service som tillhandahålls av ACTIVESHOP SP. Z O.O. i följande fall:
 - (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på n ä t s l a d d e n .
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den faller.
9. För att garantera apparatens angivna livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller instrueras i att använda utrustningen på ett säkert sätt så att de risker som är förknippade med den förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten obehärdad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



BORTSKAFFANDE AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Kassera inte elektrisk utrustning i behållarna med hushållsavfall. Vänligen följ reglerna för bortskaffande av denna typ av utrustning.

i enlighet med reglerna för bortskaffande av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukad elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

När de gamla apparaterna är uttjänta innehåller de också komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas in för återvinning. De ska lämnas till lämpliga samlingsställen och kan även lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras vid temperaturer i intervallet (-) 20 °C till (+) 50 °C endast i originalförpackningen. Förvara apparaten i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.