
NORSK BRUKSANVISNING

D828

Hudpleieapparat

Varme og kjøling · EMS · Rødt og blått LED-lys

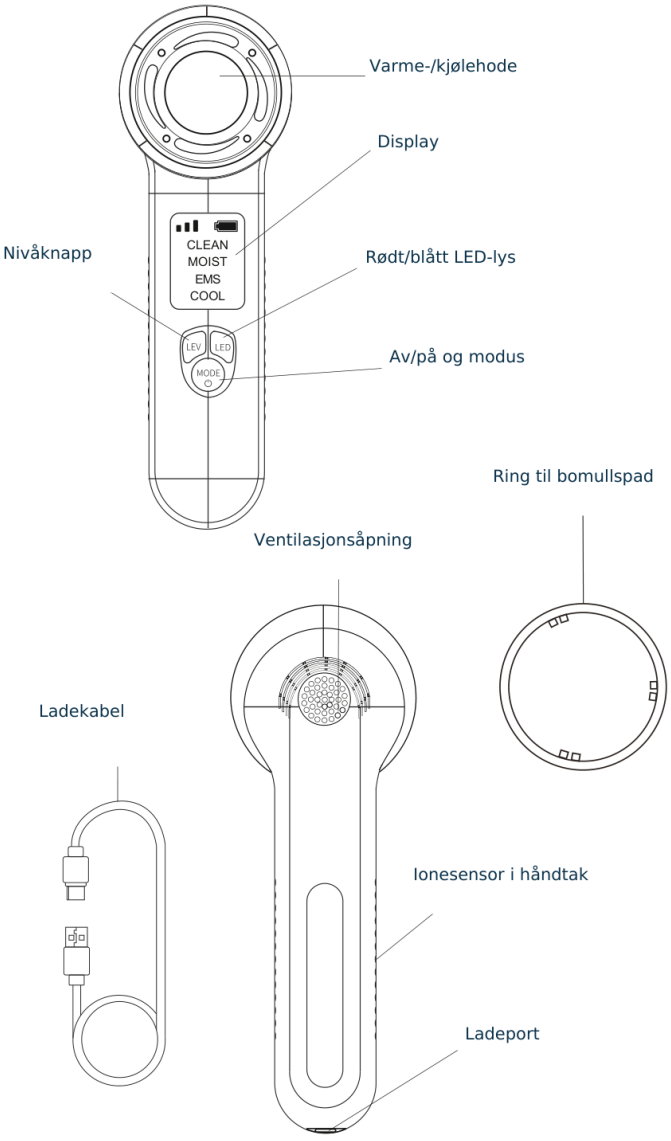

Les før bruk
Les sikkerhetsinformasjonen og hele veiledningen før apparatet tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen.

Innhold

02 Sikkerhet
03 Betjening og lading
04 De fire modusene
05 Råd og tekniske data
06 Service og dokumentasjon

Laget med AI
Norsk utgave med tilleggsopplysninger fra Silverlines AS.

01 / FØR DU BEGYNNER

Sikkerhet

Les denne siden før apparatet lades eller brukes.

Stans bruken ved unormal varme.
Hvis apparatet blir unormalt varmt, skal du slutte å bruke det for å unngå brannskader.

Når apparatet ikke skal brukes

Produsentens original oppgir at apparatet ikke skal brukes ved følgende tilstander:

- Hjertesykdom, pacemaker eller kunstig hjerte/lunge.
- Feber, smittsom sykdom, kreft eller akutt sykdom.
- Åpne sår eller kutt.
- Lavt eller høyt blodtrykk.
- Under medisinsk behandling.

Trygg bruk og oppbevaring

- Bruk apparatet bare til formålet og på måten som er beskrevet i denne veiledningen.
- Ikke demonter, bygg om eller reparer apparatet selv. Kontakt forhandler ved feil.
- Ikke bruk eller oppbevar apparatet i fuktige omgivelser, for eksempel på badet. Unngå direkte sollys, ild og varme apparater. Dette skal forebygge kortslutning, elektrisk støt og brann.
- Ikke bruk apparatet hvis ladekabelen er skadet. Unngå fall, støt og slag.
- Hold apparatet unna barn. Originalen angir tilsyn for brukere under 18 år og for personer med begrenset fysisk funksjonsevne.
- Bruk hudpleieprodukt som beskrevet for valgt modus, slik at huden ikke er tørr under behandlingen.
- Etter COOL kan behandlingshodet bli varmt. Unngå sammenhengende bruk av kjølefunksjonen; vent omtrent 10 minutter før ny bruk.

02 / KOM I GANG

Betjening og lading

Knapper og display

Betjening	Funksjon
MODE / av-på	Hold inne i 2 sekunder for å slå på. Apparatet starter i CLEAN på nivå 1. Korte trykk bytter modus: CLEAN → MOIST → EMS → COOL. Hold av/på-knappen inne for å slå av.
LEV / nivå	Velger mellom tre nivåer. I CLEAN, MOIST og COOL justeres temperaturtrinnet. I EMS justeres EMS-styrken.
LED	Bytter mellom rødt og blått LED-lys. Lyset kan velges i alle fire modusene.
Display	Navnet på aktiv modus blinker. Batterisymbolet viser ladestatus.

Lading

1. Koble ladekabelen til ladeporten på apparatet og en strømkilde med DC 5 V.
2. Batterisymbolet blinker under lading.
3. Når apparatet er fulladet, lyser batterisymbolet fast.
4. Oppgitt ladetid er omtrent 3 timer.

Lavt batteri: Et lydsignal sammen med blinkende batterisymbol under bruk betyr at apparatet må lades.

Behandlingstid og avkjøling

CLEAN, MOIST og EMS har tidsstyring på **5 minutter per økt**. COOL har tidsstyring på **2 minutter per økt**. Viften fortsetter å gå i omtrent **30 sekunder etter avslåing** for å lede bort varme.

Rengjøring og vedlikehold

Varme-/kjøleplaten: Følg instruksjonen under CLEAN / Rens på side 4.
Resten av apparatet: Tørkes med en tørr mikrofiberklut.

03 / SLIK BRUKER DU APPARATET

De fire modusene

Velg modus med korte trykk på MODE. Velg deretter ønsket nivå med LEV.

CLEAN / Rens

5 minutter

Fest en bomullspad med festeringen, og påfør sminkefjerner på paden. Slå på apparatet; det starter i CLEAN på nivå 1. Modusen kombinerer varme, positiv ionefunksjon og vibrasjon. Velg temperaturtrinn med LEV. Festeringen låses og åpnes ved å trykke på låsepunktene på den gjennomsiktige ringen.

MOIST / Fuktpleie

5 minutter

Rens ansiktet og påfør hudpleieprodukt. Trykk kort på MODE til MOIST vises. Modusen kombinerer varme, negativ ionefunksjon og vibrasjon. Velg temperaturtrinn med LEV.

EMS / Muskelstimulering

5 minutter

Rens ansiktet og påfør hudpleieprodukt. Trykk kort på MODE til EMS vises. Modusen kombinerer elektrisk muskelstimulering (EMS) med vibrasjon. Velg mellom tre styrkenivåer med LEV. Les begrensningene på sikkerhetssiden før bruk.

COOL / Kjøling

2 minutter

Legg en ansiktsmaske på ansiktet. Trykk kort på MODE til COOL vises. Modusen kombinerer kjøling og vibrasjon. Velg temperaturtrinn med LEV. Etter økten skal apparatet få kjøle seg ned. Vent omtrent 10 minutter før kjølefunksjonen brukes igjen.

LED-lys: Trykk på LED for å velge rødt eller blått lys i ønsket modus. Originalen angir ikke hvor ofte behandlingene kan gjentas eller hvilke konkrete hudpleieprodukter som er kompatible.

04 / PRAKTISK INFORMASJON

Råd og tekniske data

Hvis apparatet ikke fungerer som forventet

Observasjon	Forklaring / tiltak i originalen
Vibrasjonen avbrytes	Kan skyldes tørr hud eller dårlig kontakt. Tilfør hudpleieprodukt/fukt som beskrevet for modusen, og sørg for jevn kontakt mellom apparatet og huden.
Lydsignal og blinkende batteri	Batterinivået er lavt. Lad apparatet.
Viften går etter avslåing	Viften går normalt videre i omtrent 30 sekunder for å lede bort varme.
Varme etter COOL	Kjølefunksjonen bruker mye strøm og utvikler varme. Unngå kontinuerlig bruk. Vent omtrent 10 minutter før ny kjøleøkt.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskap	Oppgitt verdi
Modell	D828
Inngangsspenning / effekt	DC 5 V / 6 W
Batteri / ladestrøm	1 000 mAh / 480 mA
Ladetid	Omtrent 3 timer
Temperaturområde	6-42 °C (±5 °C)
Vibrasjonsfrekvens	8 000 (±10 %) o/min, slik angitt i originalen
Tidsstyring	5 min (CLEAN, MOIST, EMS) / 2 min (COOL)
Vekt / mål	139 g / 176 × 60 × 50 mm
LED-lys	Rødt: 620 nm (±10 nm), 18 LED-er. Blått: 470 nm (±10 nm), 18 LED-er.

05 / TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Service og dokumentasjon

Service og produsentens garanti

Ved feil skal du kontakte forhandleren der apparatet ble kjøpt. Ikke åpne eller reparer apparatet selv.

Originalen oppgir **ett års produsentgaranti fra kjøpsdato** for elektriske funksjonsfeil som skyldes produkt-, produksjons- eller kvalitetsfeil. Den oppgir gratis utskifting av defekte deler og at kunden dekker frakt. Feil som skyldes brukerens håndtering, omfattes ikke av gratis reparasjon etter de oppgitte vilkårene.

Garantikortet skal ifølge originalen fylles ut tydelig, uten endringer, oppbevares og erstattes ikke ved tap. Eventuelle servicevilkår for salg fra Silverlines AS må avklares separat.

Opplysninger ved service	
Produkt / modell	Hudpleieapparat / D828
Kjøpsdato	_____
Kjøpssted / ordrenummer	_____
Navn / telefon	_____
Beskrivelse av feil	_____ _____

Om denne norske utgaven

Laget med AI. Basert på produsentveiledningen **IM.P01.pdf** for modell D828, med presiseringer fra Silverlines AS om sikkerhetsadvarsel, manuell avslåing, vedlikehold og festering. Illustrasjonen er hentet fra originalen og påført norske betegnelser. Logo: Silverlines AS.

Funksjoner og betjening er gjengitt på norsk. Originalens påstander om medisinske og kosmetiske effekter er ikke gjengitt som dokumenterte resultater. Originalen viser til GB 4706.1-2005 og GB 4706.15-2008; disse referansene er ikke verifisert i arbeidet med denne utgaven.