


670147018-19 NORSK BRUKSANVISNING

Vapozon /Steamer Giovanni D-20

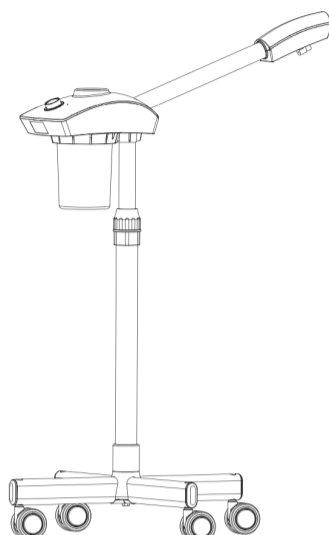

Vapozon m/ozonspray og damp for ansiktsbehandling. Justerbar høydejustering. Lett, moderne og funksjonelt design, samt stabil base med hjul. Ved hjelp av knappen kan du stille inn ønsket behandlingsvarighet og slå på UV-lampen, som sikrer vann desinfeksjon. Enheten har også en funksjon som lar deg utføre aromaterapi, takket være et spesielt element plassert ved dyseåpningen. Den enkle betjeningen og funksjonaliteten til utstyret gjør det til et perfekt valg for enhver skjønnhetssalong.

Hovedfunksjonen til enheten er å effektivt rense og fukte huden. Virkningen er basert på produksjon av damp, som myker opp døde epidermale celler, utvider hudporer og blodårer, og forbereder huden for ytterligere kosmetiske behandlinger. Bruken av en steamer deg myke opp stratum corneum av huden, noe som er av spesiell betydning for effektiviteten av rensebehandlinger - det letter fjerning av hudormer og død hud. Detet åpner blokkering av talgkjertlene (såkalte hudporer), noe som i betydelig grad letter frigjøring av talglag. Pust og hudsirkulasjon stimuleres, takket være at fjerningen av urenheter og unødvendige metabolske produkter forbedres. Oksygentilførselen til huden og penetreringen av næringsstoffer under videre behandlinger forbedres også. Behandlingen kan også brukes på andre deler av kroppen som krever dyp rens – for eksempel på nakke-, cleavage eller rygg hud. Behandlingen vil også fungere godt i hodebunnsterapi, samt under hårpleiebehandlinger.

Teknisk informasjon

Spennning: 240V

Effekt: 750W

Nominell frekvens: 50/60Hz

Oppvarmingstid: ca 6 min.

Kapasitet: 700ml

Rotasjon på yttertupp: JA


Tilsetning av essensiell olje: JA

Tilsetning av urter: NEI

Høydejustering: 78-95cm




Montering

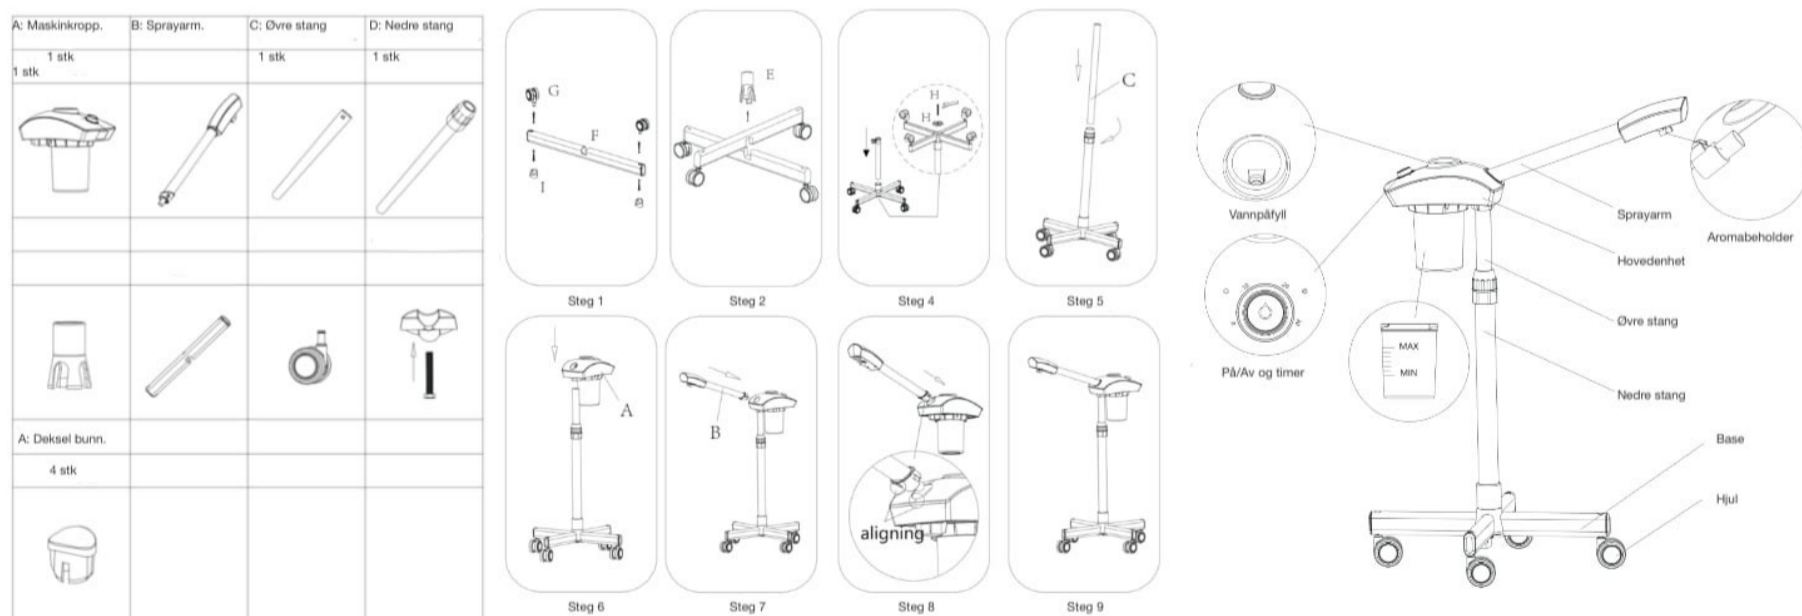

Bruksanvisning

1. Monter apparatet iht. bruksanvisning, og plasser det på ett trygt egnet sted
2. Skru på vanntanken, sørg for at den er justert i vater -og at den er tilstrekkelig låst/skrudt fast
3. Fyll på vann opp til mellom min. og max. merket* Du kan bruke destillert vann, sterilt vann og vanlig vann fra kran -men ved destillert vann er det mindre mulighet for at systemet kan bli tett og må renses -og det blir mindre forkalkning.
4. Skru av/på-bryteren for ønsket behandlingstid fra 0-30min
5. Trykk ned av/på-bryteren for å starte. Da starter varme og UV-lys på samme tid, og det vil ta ca 5 minutter før vannet koker, avhengig av vannet og mengden. (Dersom du ikke ønsker å bruke UV-lyset, hold nede av/på-bryteren i 5 sekunder.
6. Når vannet er varmt nok, vil dampen komme ut fra dysen, og behandlingen kan starte. Den ideelle avstanden mellom dysen og ansiktet er 20cm -men sjekk alltid temperaturen på dampen før du starter.
7. Dersom aromaterapi ønskes: plasser en bomullsbit i aromahylsen, og drypp noen dråper i bomullen. Dette må IKKE gjøres mens apparatet er i bruk!

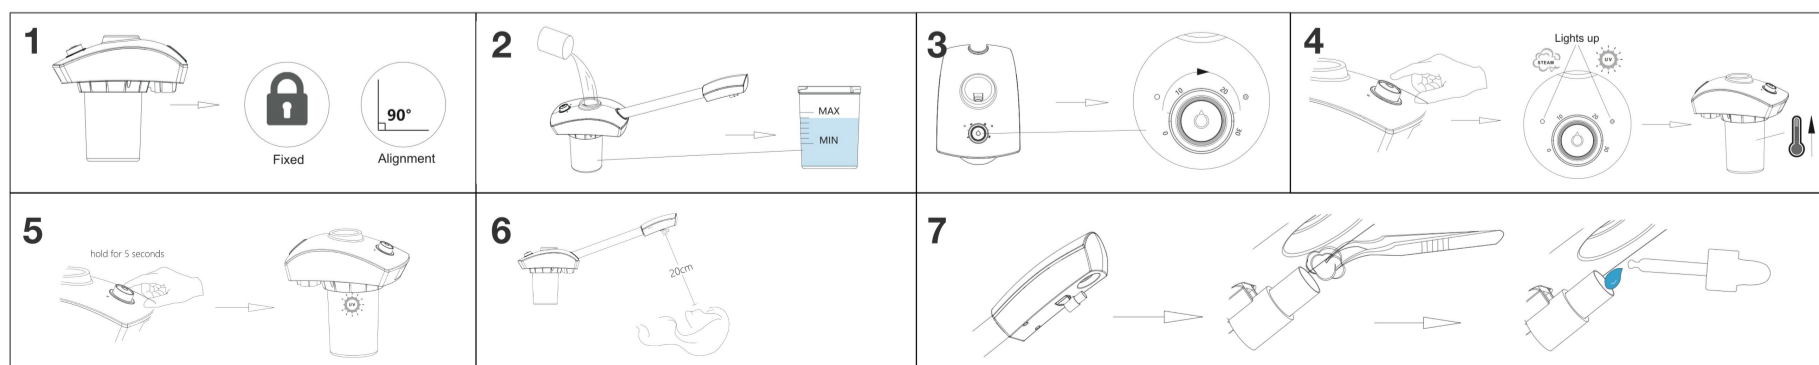

Advarsler

Viktig! Ved første bruk; kjør 2 sykluser med rent vann til den damper, uten å bruke den på pasient. NB! Husk at vanndamp kan være veldig varmt, og at temperatur må sjekkes før bruk på pasient. Vær også obs på at vanntank og nærstående deler/utstyr også kan bli varmt. Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)



Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Det anbefales å rengjøre apparatet minst en gang i uken, eller oftere ved hyppig bruk, og også å avkalke varmtvannsberederens element. Følg trinnene nedenfor:

1. Når enheten er kald, fjerner du vannkoppen. Koppen kan være VELDIG varm -så det er viktig at den får avkjølt den

2. Fyll koppen med passende avkalkings-/vannløsning (feks 5% eddik og 95% vann) og la den stå over natten.

3. Fjern vannet og skyl med rent vann for å fjerne eventuelle rester fra avkalkingsmidlet.



4. Fyll på med vann og kjør steameren gjennom minst én kjøresyklus for å fjerne eventuelle gjenværende rester fra enheten.

5. Fjern koppen og skyl som før.

6. Fyll på med vann og den er klar til bruk.

Merk: Unnlattelse av å fjerne alle avkalkingsrester kan føre til at damperen "spytter". Hvis dette skjer, gjentar du bare skylning og etterfylling til problemet er løst.

Dersom apparatet ikke avgir damp: Kontroller at urtelukk er skikkelig lukket, at vannstanden er over min., og at vannkolben er skikkelig satt på, og ikke lekker

Dersom enheten avgir damp, blandet med varmt vann: Rengjør vannkolben med eddik og skyl den godt med rent vann. Fyll på nytt vann, og tilsett 10 dråper edikk, og start maskinen til dampen kommer (uten pasient)

Resirkulering



Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF

2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55