

961000065 NORSK BRUKSANVISNING

Slipemaskin 210 StrongDrill, 65W



Slipemaskin /elektrisk neglefil med kraftig motor - egner seg både for manikyr/pedikyr, og også kraftig nok til lettere fotpleie. Kontrollenheten har enkel rotasjons-bryter for styring av hastighet på 0-40 000 rpm, indikatorlys som viser at maskinen står på, bryter for rotasjons-retning, bryter for volt-bytte, og av/på strøm-bryter.

Maskinen leveres med ett kraftig 105L håndstykke, men kan også leveres med annet (hvis tilgjengelig). Håndstykket har en kraftig motor som holder seg stabil selv under høye hastigheter, har veldig lavt lydnivå og vibrasjonsnivå. Standard bits fra 2,35-3,175 passer i håndstykket. Konsentrisitet på 0,02 garanterer jevn utgang fra forakselen til håndtaket.

Produktet leveres med følgende innhold

- 1x StrongDrill 210 kontrollenhet
- 1x 105L Håndstykke
- 1x Låsepinne (står i håndstykket)
- 1x StrongDrill fotpedal
- 1x Holder for håndstykke, til montering på kontrollenhet
- 1x Holder for håndstykke, frittstående
- 1x Nøkkel for karbonbørste
- 2x Karbonbørster (reservedeler)


Teknisk informasjon

- Spennings: 110V/220V
- Effekt: 65W
- Nominell frekvens: 50/60Hz
- Hastighet: 0-40 000rpm
- Dreiemoment: 3N.cM
- Medfølgende håndstykke: 105L



Bruksanvisning

1. Plasser apparatet på en flat, stabil overflate, og koble til strøm
2. Sett i håndstykket, og sett i ønsket bits/bor; vri tuppen av håndstykket for å åpne, og ta ut eventuelt annen bits eller beskyttelsespinne. Sett i den nye bitsen, og vri motsatt vei for å låse igjen. (Husk å aldri bruke eller starte maskinen uten bits/bor eller låsbeskytter -da dette kan skade håndstykket.)
3. Skru på apparatet med av/på-kappen på baksiden, og vri knappen på høyre side for å velge hastighet. Dersom du ønsker å benytte fotkontrollen, kobles denne til bak, så trykker du på knappen for fot/hånd.
4. Maskinen er nå klar til bruk
5. Skru apparatet av når det ikke er i bruk

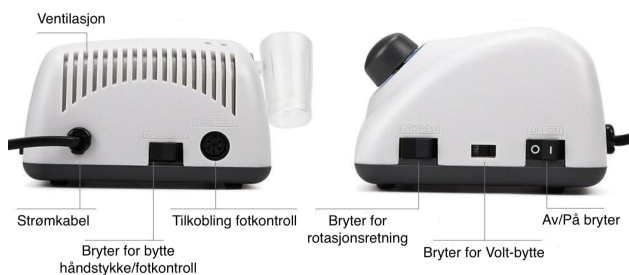

Advarsler

Slipemaskiner kan oppnå høye omdreininger og skarpe verktøy; så vær ekstra oppmerksom på dette ved bruk.

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)



Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.

Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)



Vedlikehold

Maskinen bør holdes fri for støv og smuss, og jevnlig åpne/-og lukke twist-locken. Husk å aldri bruke eller starte maskinen uten bits/bor eller låsbeskytter -da dette kan skade håndstykket.

Bytte av karbonbørste

Karbonbørster er en forbruksvare, og må byttes etter en tid, og det følger derfor med 2 ekstra børster i pakken (kan også kjøpes i vår nettbutikk).

For å bytte denne, skrur du av nederste deksel på håndstykket (mot kabelen), og du kommer da rett til der børsten sitter.

Så løsner du skruen med den medfølgende nøkkelen/verktøyet, tar ut den gamle børsten setter inn en ny. Skru fast, og sett på dekslet.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet oppfyller følgende krav

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC

Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55