
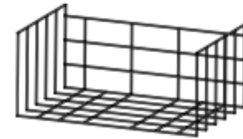


Bruksanvisning 013600353

Varmeskap WARMEX T3

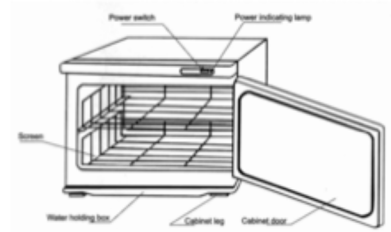

Vårt bestselgende varmeskap; stor kapasitet på 16 liter, og med praktisk størrelse. Skapet holder håndklær/kluter både fuktige og varme under behandlinger. NB! Vær oppmerksom på at håndler/kluter KUN skal være lett fuktet, og ikke "dryppe" av vann.

Teknisk informasjon

Spennings: 220V-240V
Maks effekt: 200W
Nominell frekvens: 50/60Hz
Kapasitet: 16 liter
Temperatur: 70°
Størrelse: Størrelse: 45x28x36cm



Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)
Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.
Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid
Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.
Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Under fronten av skapet er det en drenerings-beholder. Denne må tømmes med jevne mellomrom, eller når den begynner å bli full. Tørk av eventuell fuktighet under beholderen, inne i skapet, og på overflaten. Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrus opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold.

Bruksanvisning

1. Plasser skapet på en stabil overflate, og plugg i kontakten
2. Legg inn håndklær eller annet ønsket utstyr, og lukk døren
3. Trykk på "Power" knappen
4. Når skapet oppnår maks temperatur, stopper det automatisk
5. Når varme/-og steriliseringsprosessen er ferdig, tas innholdet ut. NB! Husk å bruke en klype eller liknende, da utstyret kan ha høy varme
6. Skru av skapet, og tøm vannbeholderen



Sertifikater

Dette produktet oppfyller følgende krav:

1. Vilkår fastsatt i lavspenningsdirektivet: 2014/35 / EF
2. Betingelser angitt i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2014/30 / EC



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55