

670126603 NORSK BRUKSANVISNING

POLLUKS IV Arbeids og medialampe LED



POLLUKS IV-lampen er et produkt laget av svært lett og slitesterk aluminium. Med SMD lysdioder får vi balansert belysning uten fargemisfarging eller uønsket varmeutslipp, i likhet med dagslys. Lampen har to hoder plassert på fleksible armer; denne designen garanterer jevn belysning med kaldt lys, og eliminerer dermed skygger - og ikke minst, mange fleksible stillinger. Stativet har justerbar høyde og feste for mobiltelefon, her også med fleksibel arm - slik at den kan settes i mange forskjellige posisjoner. Det følger også med fjernkontroll, som gjør jobben enda enklere under bruk. POLLUKS IV-lampen er det perfekte verktøyet for profesjonelle som spesialiserer seg på sminke, vippeextension, frisør, tatovering og ta bilder og videoer.

Produkt-mottak Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 14 dager etter mottak.

Teknisk informasjon

Lyskilde: SMD LED-lys

Lyseffekt: 2500lm

Lys farge: 2800-6500k

CRI-koeffisient: >80

Effekt: 23W

Inngangsspenning: 12V 2,5A

Lysintensitetsnivåer: 6 (ved berøring)

Farger: 3


Egenvekt: 2 kg

Settet inkluderer: Toarms LED-lampe, Firearms stativ, Telefonholder, Fjernkontroll, Lader



Bruksanvisning

1. Monter lampen ved å sette den sammen med gulvstativet, og koble den til strøm
2. Lampen har 3 mulige lydmoduser, som velges med knappene M1, M2 og M3. Disse gir til sammen 9 kombinasjoner av blandet lys
3. Høyden justeres ved å løse plastskruene på stativet, for så å stramme dem igjen etter justering.
4. Slå alltid av lampen når den ikke er i bruk, og trekk ut kontakten
5. **VIKTIG!** Lampene kan roteres 180° - men husk at dette er maks - og at lampen kan bli skadet ved større rotasjon, da ledningene kan få brudd.

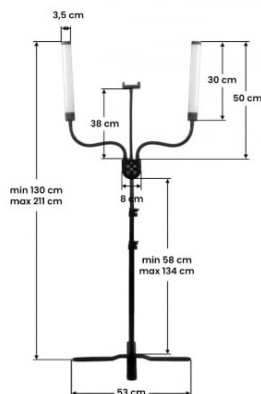

VIKTIG!

Lampene må ikke roteres mer enn 180°, da større rotasjon kan forårsake brudd på ledning, og føre til at den slutter å virke



Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell)

Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender.



Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid

Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene.

Apparatet er beregnet for professionelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Skal IKKE brukes på personer med pacemaker, arytmi, eplepsi, gravide, eller personer med mage-/lever/-eller nyreproblemer. Er du i tvil: kontakt pasientens lege for bruk.



Vedlikehold

Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold. Tork av alle overflater på lampen med en tørr klut.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.



Dette produktet er CE-merket iht

Produktet samsvarer med de forskrifter og lovkrav som stilles til produktet og derfor kan selges i Europa.

Importer

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55