

974005004 NORSK BRUKSANVISNING

Neglevifte SNRQI WL001, Børsteløs turbin



Dette er en litt kompakt neglevifte, men den er likevel veldig kraftig og effektiv -dette er takket være en kraftig, børsteløs turbin. Viften har 3 hastighets innstillinger som enkelt justeres ved å vri på knappen i fronten -og selv på den høyeste hastigheten, er lydnivået langt lavere enn på mange andre vifter med samme kraft, på grunn av den børsteløse turbinen. Frostet overflate-teknologi og beskyttende utluftningssystem gjør viften driftssikker, og motvirker overoppheting. Viften har høydensitivt HEPA kassettfilter, noe som er mye bedre enn feks. pose -da støvopptaket er bedre, og løsningen er mer kostnadsbesparende. Anti-skli knotter sikrer godt feste.


Produkt-mottak Når du mottar apparatet er det viktig å sjekke at alle deler og eventuelt ekstrautstyr er med i sendingen. Eventuelle mangler eller skader må meldes inn til oss senest 7 dager etter mottak.

Teknisk informasjon

Luftstrøm: 70.0FM (119.0m³/h)
Statisk luftpress: 22.5mmH2O
Maks hastighet: 3 800rpm
Motor: Børsteløs, turbinvifte
Størrelse: 174x148x50mm
Materiale: ABS
Filter: Høydensitivt HEPA kassettfilter
Lydnivå: ≤56db
OV: DC 6.0-13.0V
RP: DC12.0V
SV: DC ≤6.0V on/off
RC: 1.20A (Max 1.4A)
PC: 14.4W (Max 16.8W)

Bruksanvisning

Plasser viften på ett flatt, stabilt underlag
Vipp opp beskyttelsesgitteret, og sett i HEPA filter dersom dette ikke står i
Sett i original strømforsyning (1), og plugg i kontakten
Vri knotten for å starte viften (3 nivåer), og arbeidet kan starte (3).
Det digitale displayet vil vise nivået apparatet står på (2)
Sørg alltid for at det er godt med luft rundt ventilasjonen (4)
Husk å alltid trekk ut kontakten når viften ikke er i bruk

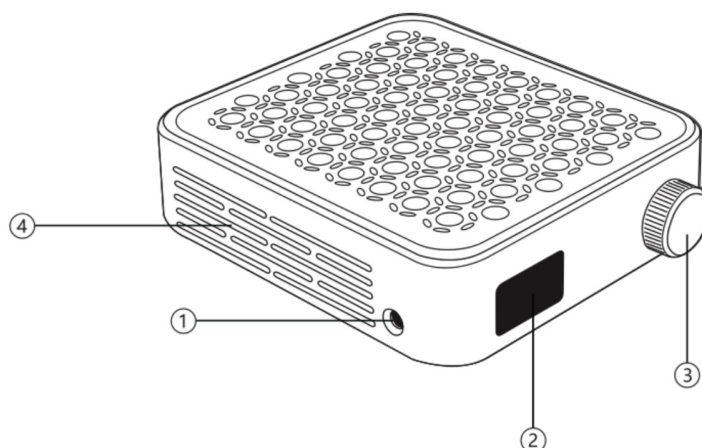

Advarsler

Aldri bruk elektrisk utstyr eller tilbehør som er skadet eller ikke virker som det skal, og heller ikke ved feil på det elektriske anlegget. Ved feil eller skade på utstyret; kontakt leverandør umiddelbart (All garanti frafaller på utstyr som er forsøkt reparert av uautorisert personell). Unngå all kontakt med flytende veske, fuktige/-eller dårlig ventilerte omgivelser, og ikke benytt apparatet med fuktige hender. Kontakter bør trekkes ut når apparatet ikke er i bruk, og spesielt hvis det skal stå ubrukt over tid. Alle elektriske apparater bør holdes utilgjengelig for barn, og personer som ikke er egnet til å håndtere disse produktene. Apparatet er beregnet for profesjonelt bruk, og KUN til formålet det er laget for. Bruk ALLTID originale kabler, adaptore og utskiftbare deler. Vi forbeholder oss retten til å fraskrive oss enhver ansvar for feil, skader og ulykker som oppstår på grunn av feil bruk, ufaglært bruk eller situasjoner utenfor vår kontroll (som feks. feil i det elektriske anlegget)

Vedlikehold

Husk å koble fra strømmen før vedlikeholdet starter. NB! Apparatet må ikke skrues opp eller demonteres på noen måte for vedlikehold, med unntak av det som beskrives i bruksanvisning. Tørk av alle overflater på maskinen med en tørr klut.

Rengjøring og bytte av filter

Filteret på dette apparatet er gjenbrukbart. Filteret rengjøres ved å ristes lett, og så bruk en myk kost til å løsne støvet som ikke går av ved risting. Selv om filteret er gjenbrukbart, skal det skiftes når det begynner å bli utslitt. Bruk av ett slitt eller fullt filter gjør at apparatet ikke fungerer optimalt, og kan føre til skade på viften.



Resirkulering

Utslitt elektrisk utstyr, instrumentering og emballasje bør leveres for resirkulering, i samsvar med prinsippene for miljøvern. Elektrisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. For å beskytte miljøet, i henhold til direktiv 2012/19/EF om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, skal brukt elektrisk utstyr samles inn separat og deretter sendes til innsamlingssteder for avfallsutstyr.

Dette produktet er CE-merket

Produktet samsvarer med de forskrifter og lovkrav som stilles til produktet og derfor kan selges i Europa.

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

2014/35/EU Low Voltage Directive

2011/65/EU Rohs + (EU) 2015/863

Sertifikater finnes under produktet på våre nettsider.



Importør

Silverlines AS, www.silverlines.no, +47 77 13 55